TESTED & Betty Crocker™ APPROVED

Betty Crocker™

2-SPEED
Hand Blender

HOUSEHOLD USE ONLY

BC-1303CK

TESTÉ ET Betty Crocker™ APPROUVÉ

Betty Crocker™

Mélangeur à main
À 2 VITESSES

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

BC-1303CK

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before Your First Use 5

Know the Parts of Your Hand Blender..... 6

Using Your Hand Blender 7

Care and Cleaning..... 9

Recipes 10

Limited Warranty 12

To Return for Service..... 13

Replacement Parts 14

Table des matières

Importantes mesures de sécurité 3

Avant votre première utilisation 5

Familiarisez-vous avec votre
mélangeur à main 6

Utilisation de votre mélangeur à main 7

Entretien et nettoyage 9

Recettes 10

Garantie limitée 12

Retour pour services ou réparations..... 13

Pièces de rechange..... 14

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 2 14-07-18 1:43 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. **Read all instructions carefully before use.**
2. To protect against risk of electric shock, do not put motor end of appliance in water or other liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To disconnect, turn unit off, grasp plug, and pull from wall. Never yank on cord.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to prevent the possibility of personal injury or damage to the unit.
11. Blade is sharp. Handle carefully.
12. Do not operate the unit for more than 1 minute at a time. If the unit is in operation for more than 1 minute, allow 1 minute to elapse before turning on the unit again.
13. Do not twist, kink or wrap the power cord around the

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris celles-ci :

1. **Lisez bien toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.**
2. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne mettez pas la partie motorisée dans de l'eau ou d'autre liquide.
3. Exercez une étroite surveillance lorsque vous utilisez un appareil quelconque près d'un enfant ou que ce dernier s'en sert.
4. Pour débrancher, éteignez l'appareil, tenez la fiche et tirez du mur. Ne tirez jamais en tenant le cordon.
5. Évitez de toucher aux pièces mobiles.
6. N'utilisez pas un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement ou qui est endommagé, ou si on l'a laissé tomber ou l'a endommagé d'une façon quelconque. Rapportez-le au centre de service homologué le plus proche pour une vérification, une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
7. L'usage des accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.
10. Éloignez les mains et les ustensiles des lames mobiles lorsque vous préparez des aliments afin d'éviter le risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
11. La lame est tranchante; maniez-la avec soin.
12. Ne faites pas fonctionner cet appareil au-delà de 1 minute à la fois. S'il fonctionne au-delà de 1 minute,

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 3 14-07-18 1:43 PM

appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.

14. **Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

4

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT

attendez 1 minute avant de le mettre en marche à nouveau.

13. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
14. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.**

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before Your First Use

Carefully unpack the hand blender and remove all packaging materials. You may wipe the exterior of the motor housing with a clean, damp cloth.

To remove any dust that may have accumulated on the removable parts during packaging, wash the detachable blender shaft, blending beaker with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

CAUTION: Blades are sharp, handle carefully.

WARNING: Do not immerse the motor housing, cord or plug in water or any other liquids. Do not use harsh detergents or abrasive cleansers on any part of the hand blender.

FICHE POLARISÉE

1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un électricien agréé si nécessaire.

Avant votre première utilisation

Déballez soigneusement le mélangeur à main et enlevez tous les matériaux d'emballage. Vous pouvez essuyer l'extérieur du bloc-moteur à l'aide d'un linge propre et humide.

Pour enlever toute poussière qui a pu s'accumuler sur les pièces amovibles durant l'emballage, lavez le pied-mélangeur amovible, le gobelet à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et essuyez-les bien.

ATTENTION : Les lames sont tranchante, maniez-la soigneusement.

AVERTISSEMENT : Ne plongez pas le bloc-moteur, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez de détergents durs ni de produits de nettoyage abrasifs sur aucune pièce du mélangeur à main.

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 5 14-07-18 1:43 PM

Know the Parts of Your Hand Blender

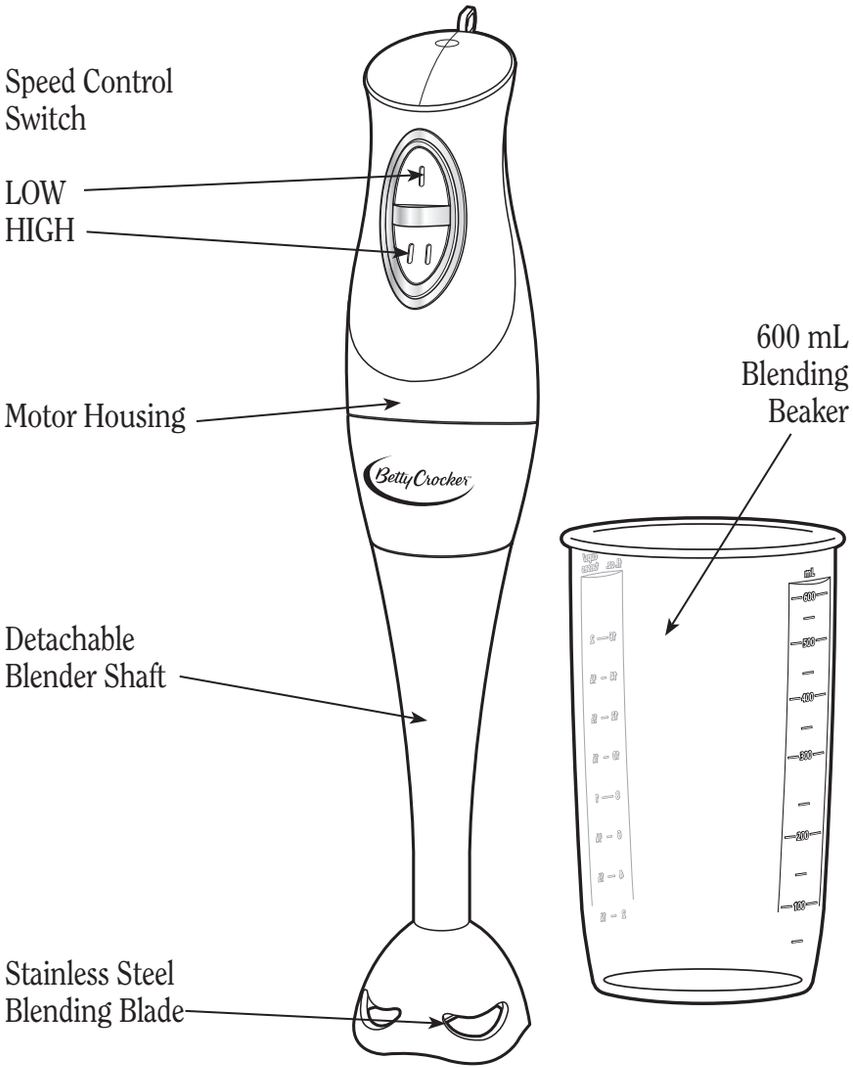

RATING: 120V, 60Hz, 200W, AC ONLY

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120V, 60Hz, 200W, C.A. SEULEMENT

Familiarisez-vous avec votre mélangeur à main

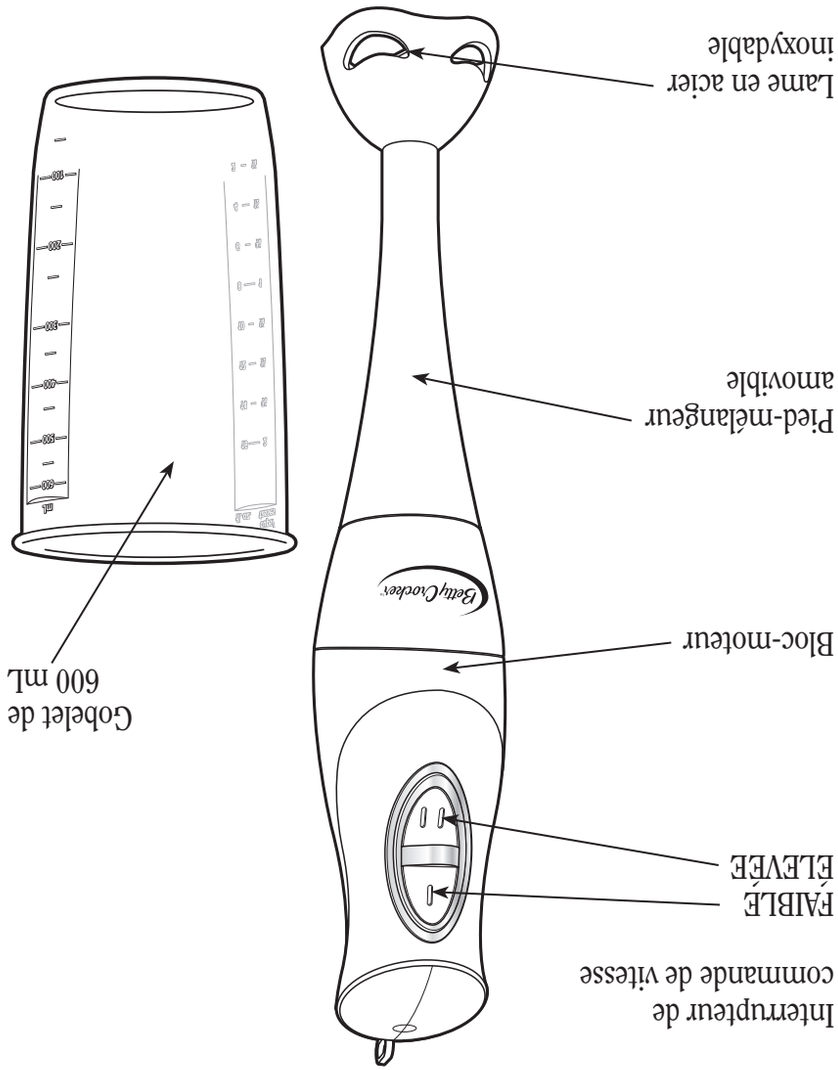

Using Your Hand Blender

The hand blender blends, mixes and chops fast and easily. Use it to make soups, mayonnaise, purees, dietary and baby food, mixed drinks or cocktails.

Plug the hand blender into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.

Simply press the desired speed switch to operate.

Your hand blender comes complete with a handy blending beaker, but can be operated as efficiently in a bowl, pan or other container.

When using directly in a saucepan while cooking, remove the pan from the stove first to avoid overheating the blender unit.

To prevent splashing, insert the hand blender into your mixing container first, and then press the power switch.

NOTE: Always switch off the hand blender before taking it out of the food.

WARNING: To reduce risk of personal injury and/or damage to your hand blender:

- Always inspect attachments before each use.
- Do not use cracked, bent or damaged attachments.

CAUTION: Do not use the hand blender for more than 1 minute consecutively. After 1 minute of use, allow the hand blender to rest for a few minutes before continuing to blend.

7

Utilisation de votre mélangeur à main

Le mélangeur à main hache et mélange rapidement et facilement. Utilisez-le pour faire des soupes, de la mayonnaise, de la purée, des aliments diététiques et pour bébés, et des cocktails.

Branchez le mélangeur à main sur une prise électrique de CA de 120 volts, 60 Hz seulement.

Pour mettre l'appareil en marche, appuyez simplement sur la commande de vitesse désirée.

Le mélangeur à main inclut un gobelet de mélange pratique mais peut aussi être utilisé dans un bol, une casserole ou tout autre récipient.

Si vous l'utilisez directement dans une casserole où des aliments cuisent, retirez la casserole de la source de chaleur afin de ne pas surchauffer le mélangeur.

Pour éviter toute éclaboussure, insérez d'abord le mélangeur à main dans le récipient, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.

REMARQUE : Mettez toujours l'appareil hors circuit avant de le retirer des aliments.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage de votre mélangeur à main :

- Vérifiez toujours les accessoires avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas d'accessoires fêlés, pliés ni endommagés.

MISE EN GARDE: N'utilisez pas le mélangeur pendant plus d'une minute à la fois. Après une minute de fonctionnement continu, laissez-le reposer pendant quelques minutes avant de le remettre en marche.

Hot Blending Instructions

To prevent scalding when mixing or blending hot ingredients, the following precautions must be observed:

- Use a tall container less than half full or blend small quantities at a time.
- Insert blade end of the hand blender into the container until it is touching the bottom before starting on low speed.
- Take care not to lift the blender shaft out of the hot ingredients while operating the hand blender.
- To use the hand blender in a hot saucepan, be sure to remove the pan from the stove as the hand blender is not designed for use over a heat source.
- To puree hot foods, a certain amount of liquid is always needed. Add cooking liquid, broth, juice, milk or cream, until the desired consistency is reached.
- To avoid scalding, do not stand directly over a container of hot ingredients while operating the hand blender.

Helpful Hints

- For thorough blending, move blade up and down in mixture until smooth.
- To achieve best blending results use deep, tall containers.
- For easy clean-up, unplug hand blender and rinse blending shaft under running water immediately after using.

CAUTION: Hand blender is not designed for crushing ice, mixing cookie dough, bread dough or mashed potatoes.

8

Instructions pour mélanger à chaud

Afin d'éviter de vous brûler lorsque vous mélangez des ingrédients chauds, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Utilisez un contenant cylindrique haut; ne le remplissez que de moins de la moitié ou ne mélangez que de petites quantités à la fois.
- Insérez la lame et assurez-vous qu'elle touche le fond du contenant avant de mettre l'appareil en marche, en commençant à vitesse faible.
- Évitez de soulever la lame du mélangeur à main hors d'un mélange d'ingrédients chauds tandis que l'appareil fonctionne.
- Pour utiliser le mélangeur à main dans une casserole chaude, assurez-vous de retirer la casserole de la cuisinière, car cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur une surface chaude.
- Pour réduire des aliments chauds en purée, il vous faut toujours une certaine quantité de liquide. Ajoutez du liquide de cuisson, du bouillon, du jus, du lait ou de la crème jusqu'à ce que vous obteniez la consistance voulue.
- Pour éviter tout risque de brûlure, ne vous placez pas directement au-dessus d'un récipient contenant des ingrédients chauds tandis que le mélangeur à main fonctionne.

Conseils utiles

- Pour obtenir un mélange homogène, déplacez la lame de haut en bas jusqu'à ce que le mélange soit uniforme.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des contenants cylindriques hauts et profonds.
- Pour un nettoyage facile, débranchez le mélangeur à main et rincez le pied-mélangeur sous l'eau courante immédiatement après l'avoir utilisé.

MISE EN GARDE : Le mélangeur à main n'est pas conçu pour broyer de la glace, mélanger de la pâte à biscuit ou à pain ni pour réduire des pommes de terre en purée.

Care and Cleaning

Other than the care and cleaning procedures mentioned in this manual, no other servicing or maintenance of the unit is required.

IMPORTANT: Do not try to sharpen the cutting edges of the blade. It has been precision honed at the factory and will be damaged by any attempted sharpening.

When the hand blender is not is use, unplug the hand blender from the wall outlet.

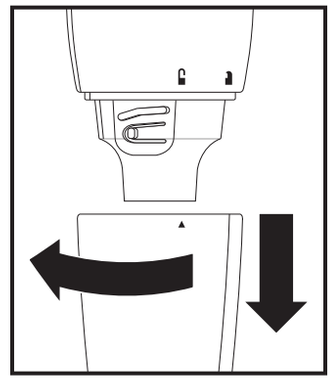

CAUTION: Before cleaning, be sure the hand blender has been unplugged from the outlet. To detach the blender shaft, rotate in a clockwise direction to unlock from the main body. To make cleaning easier, rinse parts immediately after blending. The motor housing may be wiped with a damp cloth and dried thoroughly.

IMPORTANT: Do not immerse the motor housing in water or any other liquids. Be careful when handling the sharp blades.

The detachable blender shaft and beaker may be hand washed in warm, soapy water. Ensure all parts are clean and dry before storing.

NOTE: Some foods and spices will cause minor discolouration to your hand blender.

Entretien et nettoyage

Outre les mesures d'entretien et de nettoyage mentionnées dans ce manuel, cet appareil ne requiert pas d'autres mesures particulières.

IMPORTANT : N'essayez pas d'aiguiser le tranchant de la lame. Elle a été conçue avec précision en usine et tout essai d'aiguisage l'endommagera.

Lorsque vous n'utilisez pas le mélangeur à main, débranchez-le de la prise murale.

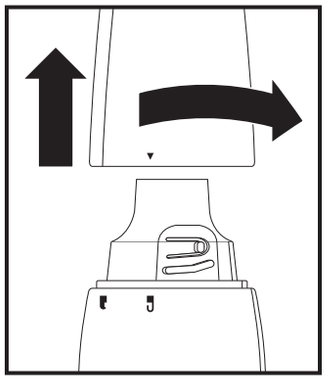

MISE EN GARDE : Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est débranché. Pour retirer le pied-mélangeur, tournez-le dans le sens horaire pour le déloquer de l'appareil. Pour en faciliter le nettoyage, rincez les pièces immédiatement après vous en être servi. Le bloc-moteur peut être essuyé à l'aide d'un linge humide puis bien séché.

IMPORTANT : N'immergez pas le bloc-moteur dans de l'eau ni dans tout autre liquide. Faites preuve de prudence lorsque vous maniez les lames tranchantes.

Le pied-mélangeur amovible et le gobelet peuvent être lavés à la main, à l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger.

REMARQUE: Certains aliments et épices pourraient entraîner une légère décoloration de votre mélangeur à main.

Recipes

The following recipes have been specially selected for use with your new Betty Crocker™ Hand Blender:

Creamy Mango Smoothies

Prep Time: 10 Min
Start to Finish: 10 Min

- 1 mango, seed removed, peeled and chopped (1 cup)
- 1 cup mango sorbet
- 1 container (6 oz) Yoplait™ Original 99% Fat Free French Vanilla Yogurt
- 3/4 cups fat-free (skim) milk or soymilk

1. In medium bowl, place ingredients. Using Betty Crocker hand blender, blend on high speed until smooth.

2. Pour into 3 glasses. Serve immediately.

3 servings (1 cup each)

Yoplait is a registered trademark of YOPLAIT Marques Internationales SAS (France) used under license.

Easy Hummus

Prep Time: 10 Min
Start to Finish: 10 Min

- 1 can (15 oz) Progresso™ Chick Peas (Garbanzo Beans), drained, 1/3 cup liquid reserved
- 3 tablespoons lemon juice
- 1/2 cup sesame seed paste (tahini)
- 1 clove garlic, peeled
- 1 teaspoon salt

1. In medium bowl, place all ingredients. Using Betty Crocker hand blender, blend about 1 minute or until mixture is smooth.

2. If desired, serve hummus with pita crackers.

4 cups

10

Recettes

Les recettes suivantes sont spécialement conçues pour le nouveau mélangeur à main Betty Crocker^MC.

Boisson fouettée à la mangue

Durée de préparation : 10 min
Durée totale : 10 min

- 1 mangue, noyau enlevé, pelée et hachée (1 tasse)
- 1 tasse de sorbet à la mangue
- 1 contenant (6 oz) de yaourt à la vanille française Yoplait^MC Original à 99 % sans matières grasses
- 3/4 tasse de lait sans matières grasses (écrémé) ou de lait de soja

1. Mettre les ingrédients dans un bol moyen. À l'aide du mélangeur à main Betty Crocker, les mélanger à haute vitesse jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

2. Verser dans 3 verres. Servir immédiatement.

3 boissons (de 1 tasse chacune)

Yoplait est une marque déposée de YOPLAIT Marques Internationales SAS (France) utilisée sous licence.

Hommos facile à préparer

Durée de préparation : 10 min
Durée totale : 10 min

- 1 boîte (15 oz) de pois chiches Progresso^MC, égouttés, 1/3 tasse du liquide mis de côté
- 3 c. à table de jus de citron
- 1/2 tasse de pâte de graines de sésame (tahini)
- 1 gousse d'ail, pelée
- 1 c. à thé de sel

1. Mettre les ingrédients dans un bol moyen. À l'aide du mélangeur à main Betty Crocker, les mélanger environ 1 minute ou jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

2. Si désiré, servir le hommos avec des craquelins de pita.

4 tasses

Honey Nut-Peach Smoothies

Prep Time: 5 Min
Start to Finish: 5 Min

- 1 1/3 cups Yoplait™ 99% Fat Free Creamy Harvest Peach or Creamy Vanilla Yogurt (from 2-lb container)
- 1 1/2 cups Honey Nut Cheerios™ Cereal
- 1 can (15 oz) sliced peaches in juice, drained
- 1 cup milk
- 1 banana, sliced
- 1/8 teaspoon ground cinnamon, if desired

1. In large bowl, place ingredients. Using Betty Crocker hand blender, blend about 20 to 30 seconds or until smooth.

2. Pour into 4 glasses. Serve immediately.

4 servings (1 cup each)

Yoplait is a registered trademark of YOPLAIT Marques Internationales SAS (France) used under license.
© General Mills

Boisson fouettée au miel, noix et pêche

Durée de préparation : 5 min
Durée totale : 5 min

- 1 1/3 tasse de yaourt crémeux à la pêche ou à la vanille Yoplait^MC à 99 % sans matières grasses (d'un contenant de 2 lb)
- 1 1/2 tasse de céréales Cheerios^MC au miel et noix
- 1 boîte (15 oz) de pêches en tranches avec jus, égouttées
- 1 tasse de lait
- 1 banane, tranchée
- 1/8 c. à thé de cannelle, si désiré

1. Mettre les ingrédients dans un grand bol. À l'aide du mélangeur à main Betty Crocker, les mélanger de 20 à 30 secondes environ ou jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

2. Verser dans 4 verres. Servir immédiatement.

4 boissons (de 1 tasse chacune)

Yoplait est une marque déposée de YOPLAIT Marques Internationales SAS (France) utilisée sous licence.
© General Mills

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 11 14-07-18 1:43 PM

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

12

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours reliés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 12 14-07-18 1:43 PM

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.

3. To ensure prompt 'In-Warranty' service , be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).

4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 13 14-07-18 1:43 PM

REPLACEMENT PARTS

Beaker

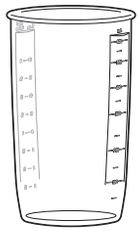

Blender Shaft with
Stainless Steel Blade

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Beaker		$3.99	
Blender Shaft with Stainlees Steel Blade		$8.99	
TOTAL			
			$9.00*
SHIPPING AND HANDLING TO CANADA:			$15.00*
SHIPPING AND HANDLING TO USA:			
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
		TOTAL	

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. - Parts Department
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4B 4K3

NAME

ADDRESS

CITY PROVINCE/STATE POSTAL/ZIP CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks
for delivery.

BC-1303CK
07/14

PIÈCES DE RECHANGE

Gobelet

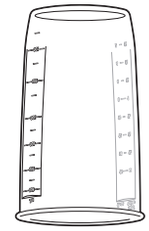

Pied-mélangeur avec
lame en acier inoxydable

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :

PIÈCE	QTÉ	PRIX	TOTAL
Gobelet		3,99 $	
Pied-mélangeur avec lame en acier inoxydable		8,99 $	
TOTAL			
FRAIS D'ENVOI POUR LE CANADA :			*9,00 $
FRAIS D'ENVOI POUR LES É.-U. :			*15,00 $
TOTAL PARTIEL			
AJOUTER 13 % DE TVH - CANADA SEULEMENT			
TOTAL			

Si vous voulez commander des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous, en y joignant un mandat libellé à l'ordre de : FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. - Service des pièces
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4B 4K3

NOM

ADDRESSE

VILLE PROVINCE/ÉTAT CODE POSTAL

Les prix peuvent changer sans préavis.

REMARQUE : LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courriel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

Veuillez prévoir 3 à 6 semaines
pour la livraison.

BC-1303CK
07-2014

BC-1303CK Hand Blender U&C-2014.indd 14 14-07-18 1:43 PM